

## Altre opzioni

- **Accedere al "Registro eventi"** in cui vengono registrate le operazioni della centrale indicando data, tipo, descrizione dell'evento ed il nome dell'utente che lo ha generato. In caso di evento di tipo allarme, si ricevono anche 3 immagini istantanee dalle telecamere IP (se installate):



Premi qui per aprire le istantanee riprese dalla telecamera IP quando è scattato l'allarme



- **Richiamare le Telecamere** una alla volta e controllare gli accessi
  - **Gestire l'impianto** per la manutenzione dei guasti e dei sabotaggi: fornisce dettagli sul tipo di dispositivo interessato e permette l'eliminazione delle memorie sia dei guasti che dei sabotaggi(\*); comanda il reset degli allarmi e delle memorie. Eliminando le memorie si eliminano anche i messaggi che appaiono nella dashboard principale.
  - **Gestire gli utenti** secondo il livello di accesso assegnato in configurazione:
    - Abilitare/disabilitare totalmente un utente. Verranno disattivati contemporaneamente i tag, i telecomandi e i codici. Non è possibile selezionare questa funzione sulla propria anagrafica.
    - Abilitare/disabilitare il tag: utile quando viene smarrita una chiave elettronica. Contattare successivamente l'installatore!
    - Abilitare/disabilitare telecomando: utile quando viene smarrito un telecomando. Contattare successivamente l'installatore!
    - Abilitare/disabilitare PIN: si usa quando un codice non viene più utilizzato (es. cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente).
    - Modificare il nome degli altri utenti. (Non è possibile modificare il proprio nome\*\*).
    - Modificare il PIN degli altri utenti. (Non è possibile modificare il proprio PIN\*\*).
- (\* In base alle impostazioni effettuate dall'installatore.  
 (\*\*) Per questo, fare riferimento alla sezione "Impostazioni Centrale".

## Cosa puoi fare dalla pagina Smart Home

- **Controllare le automazioni abilitate alla gestione remota** raggruppate per categorie: luci (accendi/spegni), apertura cancelli (apri/chiodi), avvolgibili (alza/abbassa/stop), ecc.
- **Gestire gli scenari programmati** dall'installatore (es. gestione di più uscite tipo "Accendi luci", "Spegni luci", ecc.)
- **Consultare ed impostare la temperatura** e l'umidità rilevate dai multisensori domus e **programmare il cronotermostato** (riscaldamento, condizionamento, orari, programmi settimanali, ecc.)



Il controllo da remoto può essere gestito con o senza PIN.

## Porte/Luci/Scenari/Avvolgibili/ecc.

- **Le categorie** che appaiono nella pagina variano in funzione della categoria assegnata ai dispositivi installati nell'impianto. Per gestire i dispositivi premere sulla categoria di cui fanno parte, nella pagina successiva vengono visualizzate le icone relative ad ogni lampada, porta, cancello, ecc., configurati nell'impianto.

· Pressione breve per inviare il comando (On/Off), il colore dell'icona cambia in funzione dello stato assunto.

· Pressione lunga per inviare il comando (On/Off) e per aggiungere il dispositivo ai Preferiti. Il colore dell'icona cambia in funzione dello stato assunto ed appare nella dashboard.



## Temperature / Umidità / Cronotermostato

- Le categorie **Temperature ed Umidità** visualizzano quanto rilevato dai sensori domus installati nell'impianto, con possibilità di programmazione del cronotermostato. La pagina **Temperature** visualizza la temperatura rilevata e la temperatura impostata (in trasparenza):




Premi per modificare la temperatura impostata

Aumenta o diminuisci i gradi mediante i tasti [+/-] oppure trascina il colore all'interno del cerchio in modo anti-orario (per diminuire) o in modo orario (per aumentare)

Si possono attivare i seguenti programmi:

- Manuale
- Manuale a tempo
- Settimanale
- Speciale 1
- Speciale 2
- Spento


Per personalizzare i programmi del cronotermostato premi l'icona in alto a destra e la seguente pagina si aprirà:

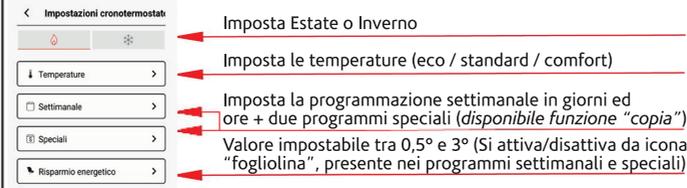

### Eco/standard/comfort



### Programma "Settimanale"

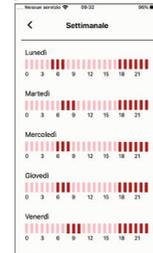

### Attivato "Settimanale"



icona "fogliolina" attiva/disattiva il risparmio energetico: non attiva = grigio; attiva = verde.

## Visualizzazione per Stanze

Premi qui per aprire la pagina Stanze

- **In questa pagina** l'App lares 4.0 utilizza la visualizzazione a stanze, sarà possibile vedere ciascun elemento configurato in quella stanza e gestirlo direttamente da qui:

- Pressione breve per inviare il comando (On/Off), il colore dell'icona cambia in funzione dello stato assunto.
- Pressione lunga per inviare il comando (On/Off) e per aggiungere il dispositivo ai Preferiti. Il colore dell'icona cambia in funzione dello stato assunto ed appare nella dashboard.



Il contenuto del presente documento viene fornito unicamente a scopo informativo, è soggetto a modifica e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Ksenia Security.



# APP lares 4.0 Guida rapida



L'App lares 4.0 ti permette di gestire le tue centrali lares 4.0 (filari e ibride), sia per la parte Sicurezza che per la parte Smart Home, da questa unica App.  
**Puoi inserire/disinserire** rapidamente il sistema di allarme e ricevere le notifiche di allarme, sabotaggio, guasto, alimentazione, ecc., in base a quello che hai programmato.  
**Puoi monitorare e gestire**, in termini di attivazione/disattivazione, ogni singolo dispositivo presente nel tuo impianto, sia quelli relativi alla sicurezza sia quelli relativi alla parte Smart Home e tanto altro ancora!  
**Scarica l'App lares 4.0** da Google Play o App Store, su qualsiasi dispositivo mobile: smartphone o tablet ed avvia l'installazione. Le operazioni indicate nel seguito sono valide anche se sei collegato in locale tramite Wi-Fi.  
 Le immagini presenti in questa guida sono indicative, possono cambiare in funzione della configurazione effettuata dall'installatore.  
 Al termine dell'installazione, avvia l'App lares 4.0.

### Sezione da compilare a cura dell'installatore

Indirizzo IP della centrale lares 4.0 .....

Porta .....

Connessione sicura

Applicare qui l'etichetta della centrale lares 4.0 con numero seriale e QR Code

### Prima acquisizione della centrale

Questa è la prima pagina che appare dopo l'avvio, clicca su



Inserisci il nome della centrale. Clicca su freccia



Clicca sull'icona fotocamera e inquadra il QR Code oppure inserisci il numero seriale della centrale



(Opzionale) Inserisci l'indirizzo IP, la porta e la connessione sicura, come indicato dall'installatore. Se sprovvisi, il collegamento avverrà solo tramite SecureWeb.



Inserisci il tuo PIN della centrale. Il PIN per il primo accesso viene fornito dall'installatore, poi potrai modificarlo.



Al termine entrerà nella HOME PAGE dell'App lares 4.0 e potrai iniziare a gestire la tua centrale.



### DASHBOARD lares 4.0

Nome assegnato alla centrale **Demo** Apre "Impostazioni Centrale"

Temperature rilevate da sirena esterna, sirena interna, tastiera e sensore domus **esterna 22.7°C interna 23.8°C Earth** Località e meteo in cui è installata la centrale

Inserimento totale (inserisce solo le aree programmate per l'inserimento totale con o senza ritardo di ingresso/uscita) **Disinserito** "Stato impianto" in tempo reale

Inserimento parziale (inserisce solo alcune aree con o senza ritardo di ingr./uscita) **Inserisci** **disinserisci** **parziale** Disinserimento totale/parziale


Apre "Sicurezza" **Sicurezza** Apre "Smart Home"

### Cosa puoi fare dalla dashboard dell'App lares 4.0

- **Inserire e disinserire** l'impianto nella sua totalità oppure parzialmente. Puoi avere più scenari di inserimento configurati, in tal caso avrai la possibilità di selezionare quello desiderato, da una lista.
- **Visualizzare lo stato delle partizioni** in relazione allo stato dell'impianto, premendo l'icona "Stato impianto". Di seguito i possibili stati di 3 partizioni:
  - rosso = inserito
  - verde = disinserito
  - giallo = ritardato + timer di countdown
- **Accedere** alla pagina "Impostazioni Centrale" premendo sull'icona in alto a destra.
- **Accedere** alla pagina "Sicurezza" facendo scorrere la dashboard verso destra.
- **Accedere** alla pagina "Smart Home" facendo scorrere la dashboard verso sinistra.
- **Leggere la temperatura** esterna ed interna rilevata dai sensori di temperatura presenti nell'impianto.
- **Leggere il nome della località** e l'icona meteo in cui è installata la centrale.

### Cosa puoi fare dalla pagina Impostazioni Centrale

- **Centrali**: consente di aprire una centrale acquisita (anche più di una) e gestirla da App. E' richiesto il PIN di accesso.
- **Notifiche Push**: abilita/disabilita le notifiche push da parte dell'App dando la possibilità di selezionare quale notifica ricevere (es. allarmi, guasti, connessioni, alimentazione, ecc.)
- **Connessione Locale**: modifica la connessione di rete, si consiglia di non modificare i dati.
- **Cambio Pin**: consente di modificare il proprio PIN inserendo prima il vecchio codice e poi quello nuovo (è richiesta la doppia conferma).
- **Ricorda Pin**: per accedere all'App è richiesta la digitazione del proprio codice personale. Selezionando questa opzione è possibile accedere all'App senza digitare il proprio codice personale.
- **Svuota preferiti**: rimuove i pulsanti "preferiti" dalla dashboard.
- **Tema scuro**: abilita/disabilita il tema scuro dell'App.
- **Connessioni lente**: selezionare questa opzione in presenza di connessioni dati lente.
- **Assistenti vocali**: consente di interfacciare la centrale agli assistenti vocali (Amazon Alexa, Google Home).
- **Info**: visualizza i dati della centrale (nome, numero seriale, versione firmware centrale, versione dell'App, ecc.).
- **Condizioni d'uso**: condizioni d'uso generali dell'App.

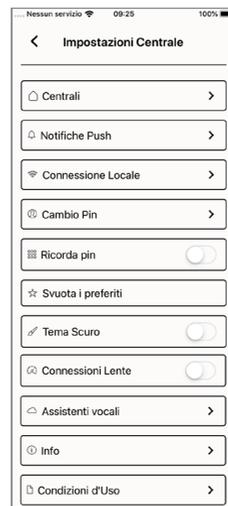

### Cosa puoi fare dalla pagina Sicurezza

#### Sensori

**- Controllare lo stato dei Sensori**

| A riposo  |           | In allarme |           | Guasto/Sabotaggio |           |
|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|-----------|
| Incluso   | Escluso   | Incluso    | Escluso   | Incluso           | Escluso   |
|           |           |            |           |                   |           |
| Sensore 1 | Sensore 2 | Sensore 1  | Sensore 2 | Sensore 1         | Sensore 2 |

**- Includere/Escludere i "Sensori"**

- . Premere sull'icona di un sensore
- . Premere sul simbolo accanto alla scritta "Escludi" (verde=ON)
- . Digitare il PIN

**- Aggiungere ai preferiti**

- . Premere sull'icona del sensore
- . Premere sul simbolo accanto alla scritta "Aggiungi ai preferiti" (giallo=ON). L'icona apparirà nella dashboard.

#### Partizioni

**- Controllare lo stato delle Partizioni**

| Disinserita  | Inserita     | In inserimento con countdown | In allarme   |
|--------------|--------------|------------------------------|--------------|
|              |              |                              |              |
| Partizione 1 | Partizione 2 | Partizione 3                 | Partizione 4 |

**- Inserire/Disinserire le "Partizioni" singolarmente**

In questo modo si possono attivare inserimenti personalizzati diversi da quelli programmati:

- . Premere sull'icona della partizione
- . Premere sulla scritta che interessa

#### Programmatore orario

- Il programmatore orario** (riservato ad utenti di tipo Master) consente di impostare processi automatici della centrale: programmare autoinserimenti o gestione di uscite, ad una determinata ora, per più giorni a settimana. Per aggiungere uno scenario nel programmatore cliccare sull'icona

Apparirà la seguente schermata:

1. Imposta l'ora di attivazione del programmatore orario per il programma
2. Inserisci la descrizione (es. Inserimento totale)
3. Seleziona i giorni di attivazione (è possibile impostare più giorni)
4. Seleziona uno scenario tra quelli configurati dall'installatore
5. Salva le impostazioni

