

Nice

Heat-Control

Heat control with temperature measurement

IT - Istruzioni ed avvertenze per l'installazione e l'uso

Nice

1 AVVERTENZE



Pericolo di esplosione se le batterie vengono sostituite con altre di tipo errato. Smaltire le batterie usate come indicato nelle istruzioni. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici! Le batterie bottone CR2032 sono dannose se ingerite!

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Heat-Control è una testa termostatica controllata da remoto per controllare la temperatura nella vostra stanza. Misura la temperatura e regola automaticamente il livello di calore.


Può essere montato senza utensili su tre tipi di valvole termostatiche.

È possibile creare pianificazioni tramite app per gestire facilmente la temperatura durante l'intera settimana.




3 PRIMO PASSO


1. Collegare il caricabatteria alla porta micro-USB per caricare il dispositivo.
2. Scollegare il caricabatteria quando l'anello del LED emette impulsi verde (dispositivo completamente caricato).
3. Smontare la testa termostatica esistente.
4. A seconda del tipo di valvola:




M30 x 1.5





Procedi normalmente

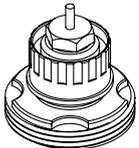


Danfoss RTD-N

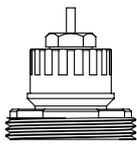


Utilizza l'adattatore:

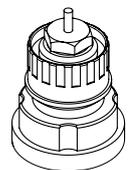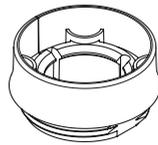


Danfoss RA-N

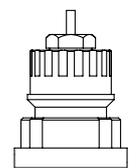

Utilizza l'adattatore:

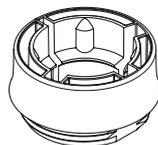

5. Montare il dispositivo sulla valvola e serrarlo ruotando la protezione in senso orario.
6. Tieni premuto il pulsante per almeno 1 secondo.

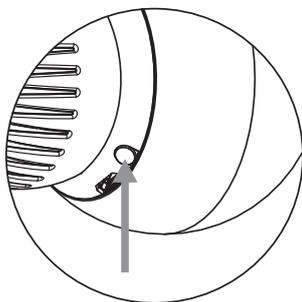

7. L'anello LED inizierà a lampeggiare blu.
8. Impostare il controller Z-Wave™ principale in modalità aggiuntiva.
9. Fare doppio clic sul pulsante sulla testa termostatica. L'anello LED inizierà a lampeggiare in bianco.
10. Se state aggiungendo in modalità autenticata S2, digitare il codice pin del dispositivo (parte sottolineata della chiave pubblica sull'etichetta).
11. Il successo della connessione verrà confermata dal controller.

4 SPECIFICHE

Heat-Control	
Alimentazione elettrica:	Batteria Li-Poly 3.7V (non sostituibile)
Caricabatterie supportato:	micro-USB 5V, min. 0,5A
Protocollo radio:	Z-Wave™ (S2-abilitato)
Frequenza radio:	868,0-868,6 MHz 869,7-870,0 MHz 2402-2480 MHz
Potenza di trasmissione:	6dBm (Z-Wave™) 7dBm (BLE)
Temp. di funzionamento:	0-40°C
Temperatura massima dell'acqua:	90°C
Valvole supportate:	M30 x 1.5, Danfoss RTD-N Danfoss RA-N
Dimensioni (D x L):	56 x 74 mm 56 x 87 mm (con adattatore)



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com