

# EM322AC



EN 54-17  
EN 54-18

MODULO, 2 INGRESSI E 2 USCITE RELÈ @230VAC




VERSA<sup>+</sup>



Il modulo EM322AC si collega al loop e dispone di due ingressi supervisionati (in grado di controllare lo stato di un dispositivo esterno) e di due relè in grado di pilotare carichi a tensione di rete 230 Vac.

Per ciascuno dei due relè di uscita è possibile attivare la funzione di supervisione che permette di controllare se, in condizioni di relè a riposo, ci sia tensione ai capi del contatto.


Il modulo è idoneo per montaggio su barra DIN o all'interno di una qualsiasi scatola elettrica.

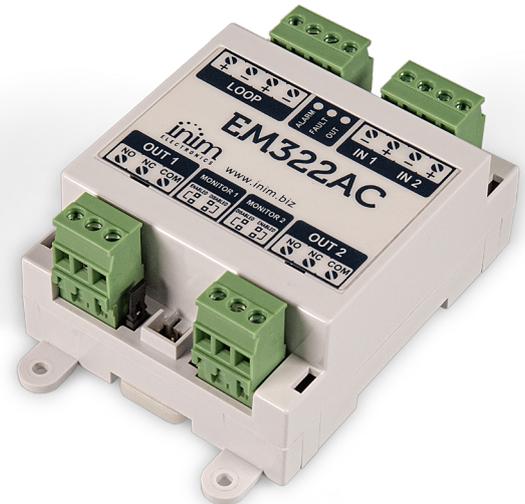


## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Certificazioni: CPR EN54/pt18 -pt17
- Autoindirizzamento (ciascun dispositivo è identificato da un serial number assegnato di fabbrica)
- Tecnologia LoopMap
- Tecnologia Versa++
- 240 Indirizzi
- 2 ingressi supervisionati
- 2 uscite relè @230 Vac con funzione opzionale di supervisione carico
- Isolatore di corto circuito incluso
- LED per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale
- Compatibile per montaggio su barra DIN
- Tensione di alimentazione 19 ÷ 30Vdc
- Corrente assorbita a riposo 80 µA
- Corrente assorbita in allarme 10mA
- Resistenza di bilanciamento ingresso 22 KOhm
- Resistenza di allarme ingresso 2,2 KOhm
- Relè: MAX 5A / 30V - MAX 5A /230Vac (con carico resistivo)
- Dimensioni 113 x 71 x 43 mm
- Peso 130 g

## DIMENSIONI

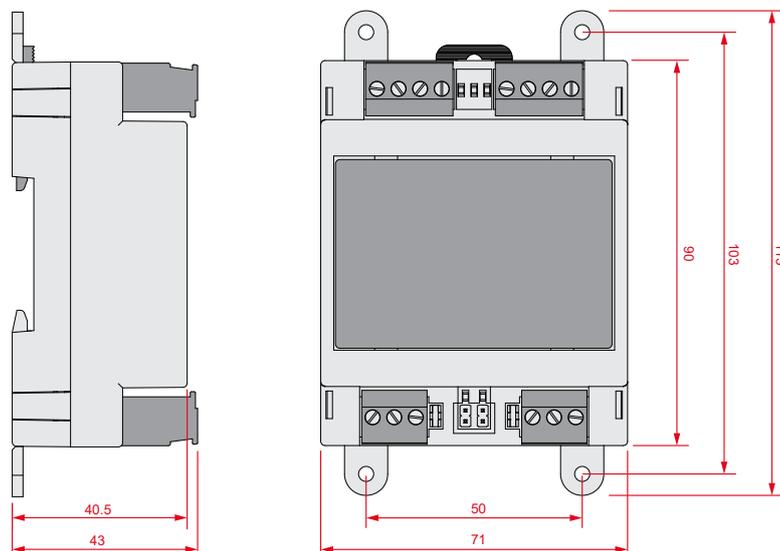

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO

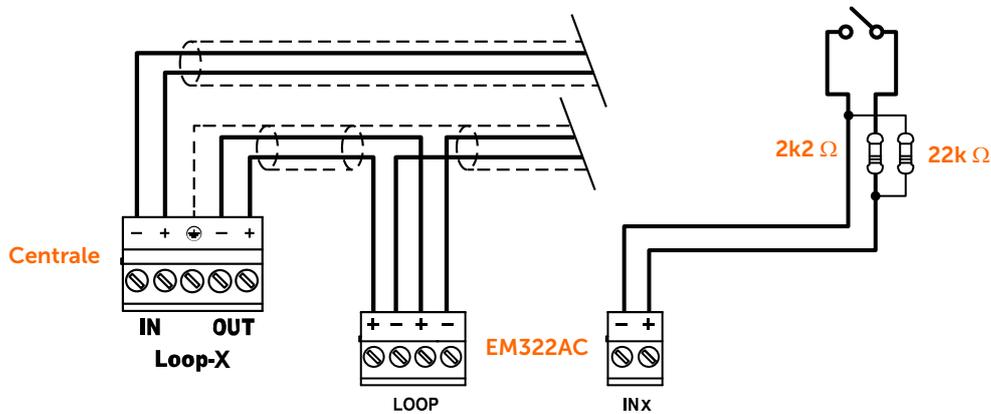

## DOCUMENTAZIONE

Dichiarazioni di Prestazione, Dichiarazioni di Conformità e Certificati relativi ai prodotti Inim Electronics S.r.l. possono essere scaricati gratuitamente dall'indirizzo web [www.inim.biz](http://www.inim.biz), accedendo all'area riservata e successivamente selezionando "Certificazioni" o richiesti all'indirizzo e-mail [info@inim.biz](mailto:info@inim.biz) o richiesti a mezzo posta ordinaria all'indirizzo indicato in questo manuale.

I manuali possono essere scaricati gratuitamente dall'indirizzo web [www.inim.biz](http://www.inim.biz), dopo essersi autenticati con le proprie credenziali, direttamente accedendo alla pagina di ciascun prodotto.

## CODICI D'ORDINE

- EM110** Modulo di ingresso
- EM312SR** Modulo di ingresso/uscita
- EM411R** Modulo ingresso linea convezionale
- EM3XXX** Modulo multi ingresso/uscita ed interfaccia linea convezionale
- EU311** Micromodulo di ingresso/uscita
- EU311C** Micromodulo per interfacciare pulsanti di allarme manuale convenzionali
- EM322AC** Modulo con 2 ingressi e 2 relè 24 / 230 V