# MyGO

CE 0682

UK CA

EAC made in Italy

MYGO2BD
MYGO4BD
MYGO8BD




## Trasmettitori bidirezionali

**IT** - Istruzioni ed avvertenze per l'installazione e l'uso

Nice

# ITALIANO

**Istruzioni originali e complete**

## SOMMARIO


**1 AVVERTENZE E PRECAUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA . . . . . 2**
**2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO 3**
2.1 Elenco delle parti che compongono il prodotto . . . . . 3
2.2 Funzionalità del trasmettitore . . . . . 3
**3 MEMORIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE . . . . . 4**
3.1 Verifica del trasmettitore . . . . . 4
3.2 Memorizzazione del trasmettitore . . . . . 4
3.2.1 Memorizzazione in "Modo 1" . . . . . 4
3.2.2 Memorizzazione in "Modo 2" . . . . . 4
3.2.3 Memorizzazione in "Modo 2 esteso" . . . . . 4
3.2.4 Memorizzazione tramite il "Codice di ABILITAZIONE" (tra un trasmettitore VECCHIO già memorizzato e uno NUOVO) . . . . . 4
**4 PROCEDURA DI RICHIESTA STATO . . . . . 5**
**5 PROCEDURA DI CAMBIO CODIFICA . . . . . 5**
**6 PROCEDURA DI CANCELLAZIONE . . . . . 5**
**7 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA. . . . . 5**
**8 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO. . . . . 6**
8.1 Smaltimento della batteria . . . . . 6
**9 CARATTERISTICHE TECNICHE . . . . . 7**
**10 CONFORMITÀ . . . . . 7**
10.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA . . . . . 7
**11 ACCESSORI . . . . . 7**
11.1 Cordino per portachiavi . . . . . 7


## 1 AVVERTENZE E PRECAUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

**ATTENZIONE! – Questo manuale contiene istruzioni e avvertenze importanti per la sicurezza personale. Leggere attentamente tutte le parti di questo manuale. In caso di dubbi, sospendere immediatamente l'installazione e contattare l'Assistenza Tecnica Nice.**

**ATTENZIONE! – Istruzioni importanti: tenere questo manuale in un luogo sicuro per consentire future procedure di manutenzione e smaltimento di prodotto.**

- Il materiale dell'imballaggio del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa presente a livello locale.
- Non modificare nessuna parte del dispositivo. Operazioni differenti da quelle specificate possono causare malfunzionamenti. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da modifiche al prodotto.
- Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore e non esporlo a fiamme libere. Queste azioni possono danneggiare il prodotto e causare malfunzionamenti.
- Questo prodotto non è pensato per l'utilizzo da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non dispongono della necessaria esperienza e conoscenza nell'utilizzo. È necessario fornire supervisione e istruzione sull'utilizzo del prodotto da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto.
- Maneggiare il prodotto con cura, assicurandosi di non schiacciarlo, urtarlo o farlo cadere per evitare di danneggiarlo.
- Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento.
- Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro.
- Tenere la batteria nuova ed usata lontano dalla portata dei bambini.
- Non ingerire le batterie. Pericolo di ustione chimica.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone al litio. Se viene ingerita può causare gravi ustioni interne in sole due ore o la morte.
- Se ritieni che le batterie possano essere state ingerite o poste all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Se il vano batteria non si chiude bene, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Nice S.p.A. fabbricante di questa apparecchiatura dichiara che è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
- Il manuale di istruzioni ed il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.niceforyou.com alla sezione "supporto" e "download".
- Per i trasmettitori: 433MHz: ERP < 10dBm.

# 2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO

I trasmettitori della serie **MYGOBD** sono destinati al comando di automazioni (cancelli, portoni da garage, alzabarriere stradali e similari).

**ATTENZIONE! – Qualsiasi uso diverso da quello qui specificato o in condizioni ambientali diverse da quelle indicate nel presente manuale è da considerarsi improprio ed è severamente vietato!**

## 2.1 ELENCO DELLE PARTI CHE COMPONGONO IL PRODOTTO

La "***Figura 1***" mostra le parti principali che compongono i trasmettitori **MYGOBD**.
La gamma è composta da tre modelli:
- **MYGO2BD** a due tasti
- **MYGO4BD** a quattro tasti
- **MYGO8BD** a otto tasti.

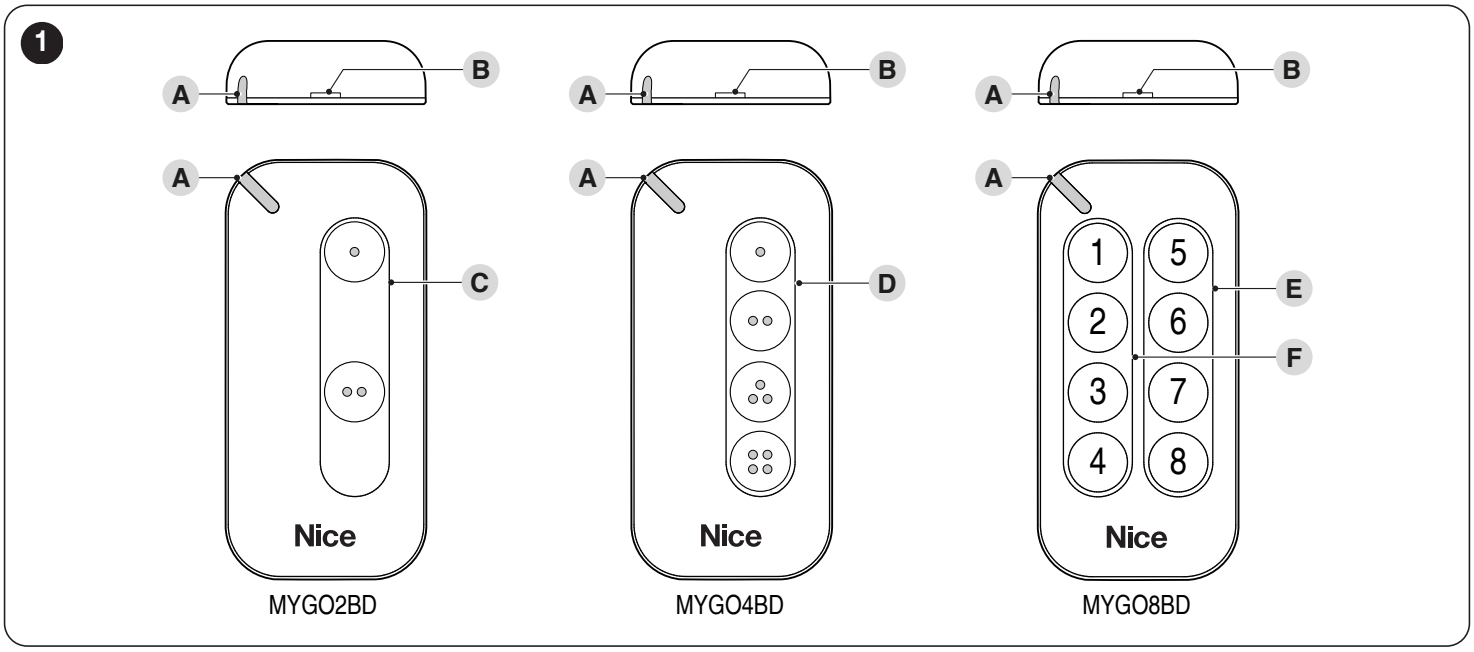


**A** Led bicolore di segnalazione e tasto richiesta stato automazione
**B** Foro per sblocco e rimozione guscio posteriore
**C** Area tasti di comando per modelli **MYGO2BD**
**D** Area tasti di comando per modelli **MYGO4BD**
**E-F** Area tasti di comando per modelli **MYGO8BD**

## 2.2 FUNZIONALITÀ DEL TRASMETTITORE

**MYGOBD** sono compatibili con ricevitori che adottano sia la codifica radio monodirezionale "O-Code" sia la codifica bidirezionale "BD". Quest'ultima, oltre alle funzioni avanzate ed esclusive del Sistema "NiceOpera", presenta ulteriori funzionalità, quali:
- l'invio dal ricevitore al trasmettitore della conferma che il comando trasmesso è stato ricevuto. Dopo la trasmissione **se il comando è stato ricevuto** il trasmettitore vibra e il led verde si accende per 2 secondi. In caso di **"comando NON ricevuto"** il led del trasmettitore, dopo una serie di lampeggi arancioni, rimane acceso rosso per 2 secondi.
- l'invio dello stato dell'automazione (ad esempio, se il cancello è aperto o chiuso): vedere paragrafo "***PROCEDURA DI RICHIESTA STATO***" a pagina 5).
- l'indicazione stato di anomalia dell'automazione: lampeggio del led rosso e vibrazione intermittente.

I trasmettitori **MYGOBD**, configurati in modalità bidirezionale, possono essere memorizzati al massimo su 10 ricevitori bidirezionali (OXIBD). Configurati invece in modalità monodirezionale possono essere memorizzati su quanti ricevitori monodirezionali si desidera.

Per la procedura di cambio codifica consultare il paragrafo "***PROCEDURA DI CAMBIO CODIFICA***" a pagina 5.

**Ogni singola codifica permette di sfruttare solo le funzionalità legate a quella determinata codifica.**

Con la memorizzazione dei trasmettitori bidirezionali nel ricevitore OXIBD, anche il codice d'identità dello stesso ricevitore viene memorizzato automaticamente dal trasmettitore.

**ATTENZIONE! – Se viene effettuata la cancellazione del trasmettitore bidirezionale nel ricevitore OXIBD, per completare l'operazione è necessario cancellare anche la memoria del trasmettitore. Per effettuare questa procedura, consultare il paragrafo "*PROCEDURA DI CANCELLAZIONE*" a pagina 5.**

I trasmettitori **MYGOBD** possono essere programmati con il dispositivo ProView (***Figura 2***).

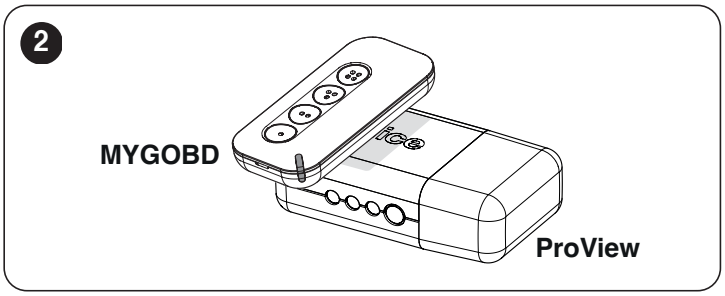

# 3 MEMORIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE

## 3.1 VERIFICA DEL TRASMETTITORE

Prima di memorizzare il trasmettitore nel ricevitore dell'automazione, verificare il suo corretto funzionamento premendo un tasto qualsiasi e osservando contemporaneamente l'accensione del led (**A**).
Se il led (**A**) non dovesse accendersi verificare lo stato della batteria ed eventualmente sostituirla (vedere paragrafo "***SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA***" a pagina 5).

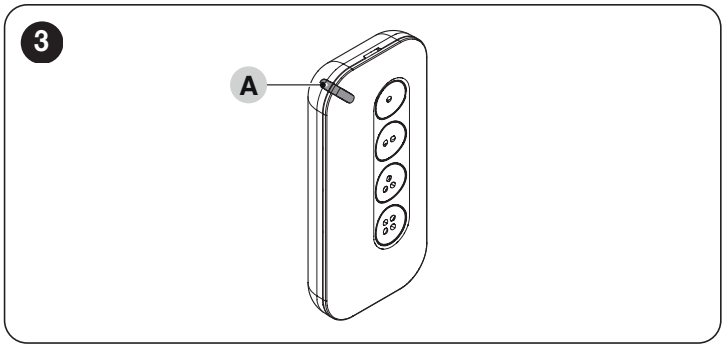


## 3.2 MEMORIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE

Per memorizzare il trasmettitore in un ricevitore, sono disponibili le seguenti procedure:
- memorizzazione in "Modo 1"
- memorizzazione in "Modo 2"
- memorizzazione in "Modo 2 esteso"
- memorizzazione tramite il "Codice di Abilitazione" ricevuto da un trasmettitore già memorizzato.

**Queste procedure sono riportate nel manuale istruzioni del ricevitore o della Centrale con il quale si desidera far funzionare il trasmettitore. I manuali citati sono disponibili anche sul sito: www.niceforyou.com.**

### 3.2.1 MEMORIZZAZIONE IN "MODO 1"

Questa modalità permette di memorizzare nel ricevitore, in una sola volta, tutti i tasti di comando del trasmettitore, abbinandoli **automaticamente** a ciascun comando gestito dalla centrale (comandi di fabbrica).

**Fare riferimento alle istruzioni della centrale per identificare il tipo di comando che verrà abbinato ad ogni singolo tasto del trasmettitore.**

### 3.2.2 MEMORIZZAZIONE IN "MODO 2"

Permette di memorizzare nel ricevitore un singolo tasto del trasmettitore abbinandolo ai comandi gestiti dalla Centrale (massimo 4 e scelti dall'utente).

**La procedura deve essere ripetuta per ogni singolo tasto che si desidera memorizzare.**

### 3.2.3 MEMORIZZAZIONE IN "MODO 2 ESTESO"

Questa procedura è uguale alla memorizzazione in **"Modo 2"** con in più la possibilità di scegliere il comando desiderato (da abbinare al tasto che si sta memorizzando) in una lista **estesa** di comandi gestiti dalla Centrale (fino a 15 comandi diversi).

**Fare riferimento alle istruzioni della centrale per identificare la lista estesa dei comandi.**

### 3.2.4 MEMORIZZAZIONE TRAMITE IL "CODICE DI ABILITAZIONE" (TRA UN TRASMETTITORE VECCHIO GIÀ MEMORIZZATO E UNO NUOVO)

Il trasmettitore **MYGOBD** possiede un codice segreto, chiamato "CODICE DI ABILITAZIONE". Trasferendo questo codice da un trasmettitore già memorizzato a uno nuovo, quest'ultimo viene riconosciuto (e memorizzato) automaticamente dal ricevitore.
Per eseguire la procedura di memorizzazione:

**1.** Avvicinare i due trasmettitori NUOVO (New) e VECCHIO già memorizzato (Old) come in "***Figura 4***".

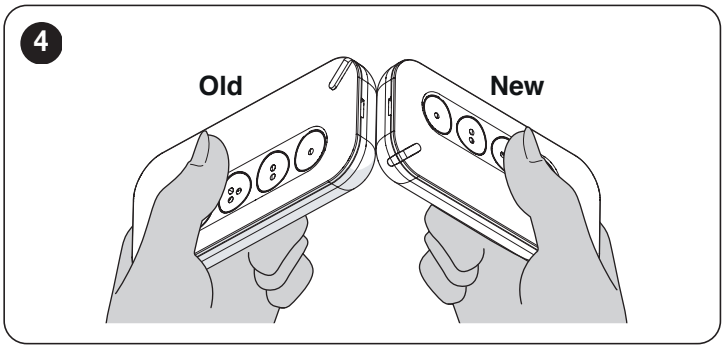


**2.** Sul NUOVO trasmettitore (New) premere e rilasciare uno qualsiasi dei tasti di comando. Il led (**A**) del VECCHIO trasmettitore (Old) si accende e inizia a lampeggiare.

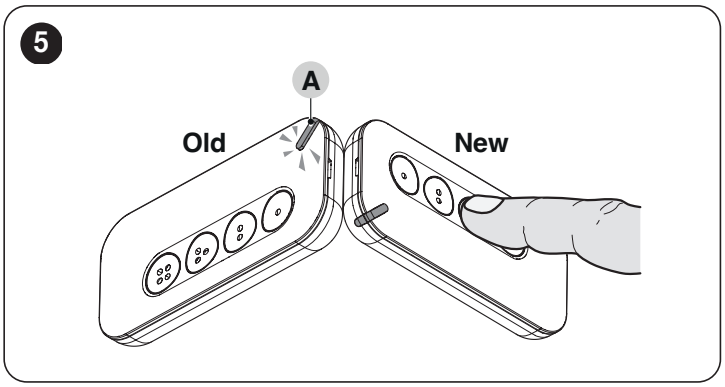


**3.** Sul VECCHIO trasmettitore (Old) premere e rilasciare uno qualsiasi dei tasti di comando. Al termine del trasferimento del codice, per un istante, entrambi i trasmettitori (NUOVO e VECCHIO) vibrano e accendono il led (**A**) di colore verde (fine procedura).

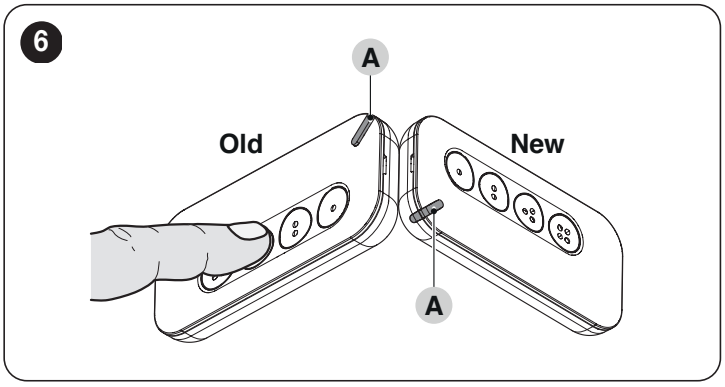


**Una volta passato il codice di abilitazione sul NUOVO trasmettitore, affinché la procedura vada a buon fine, entro le prime 20 trasmissioni è necessario utilizzare il trasmettitore almeno una volta in prossimità dell'automazione.**

## 4 PROCEDURA DI RICHIESTA STATO

La seguente procedura permette di conoscere lo stato dell'automazione attraverso il trasmettitore (ad esempio, se il cancello è aperto o chiuso).
Per richiedere lo stato:

1. premere e rilasciare il tasto/led (**A**) "Richiesta stato"
2. premere e rilasciare il tasto comando associato all'automazione di cui si richiede lo stato
3. osservare il colore del led (**A**):
   - **VERDE:** cancello/portone APERTO
   - **ROSSO:** cancello/portone CHIUSO
   - **ARANCIONE:** apertura/chiusura parziale
   - **LAMPEGGIO ROSSO e VIBRAZIONE INTERMITTENTE:** anomalia della centrale.

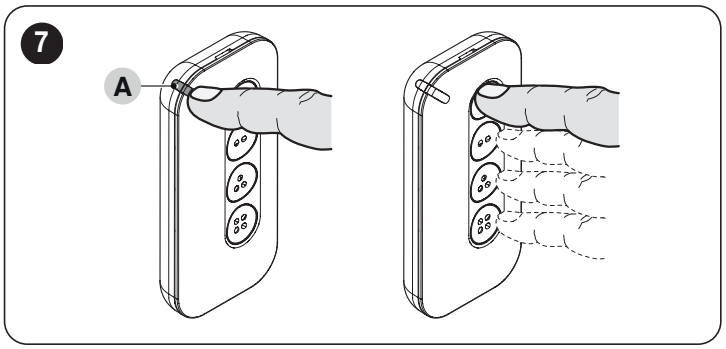


**Qualora il trasmettitore sia memorizzato in più automazioni e viene effettuata una richiesta di stato, il trasmettitore segnala solo lo stato dell'automazione che per prima ha risposto alla richiesta o che è nel raggio di portata del trasmettitore. In questo caso specifico Nice S.p.A. non può offrire nessuna garanzia circa lo stato di tutte le automazioni.**

## 5 PROCEDURA DI CAMBIO CODIFICA

Questa procedura permette di modificare il tipo codifica ("O-Code" o "BD") abbinata ad un singolo tasto di comando.
**MYGOBD** è configurato di fabbrica, in modalità bidirezionale con codifica radio "BD". Se l'automazione dell'impianto usa la tecnologia monodirezionale "O-Code", per ogni tasto comando che si intende associare all'automazione, è necessario eseguire la procedura di "cambio codifica".
Per eseguire la procedura:

1. individuare sul trasmettitore il tasto da associare all'automazione
2. premere e rilasciare 3 volte il tasto/led (**A**)
3. mantenere premuto per 3 sec. il tasto di comando scelto al punto 1
4. il led (**A**) di colore **ROSSO** indica che la codifica monodirezionale "O-Code" è impostata.

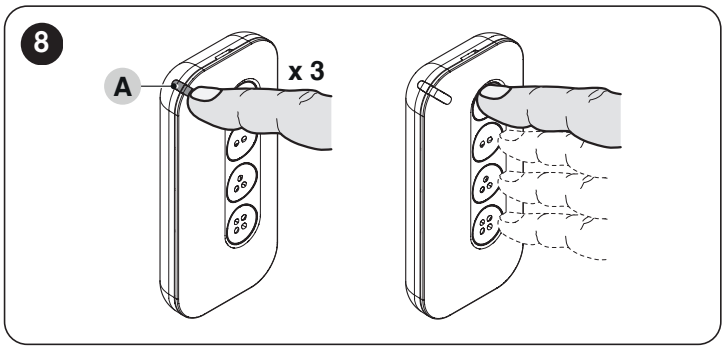


**Per ripristinare la codifica bidirezionale "BD" ripetere la procedura: il led VERDE indicherà la codifica bidirezionale "BD" impostata.**

**Un tasto di comando può essere memorizzato in più automazioni solo se la tecnologia radio usata è la stessa (monodirezionale o bidirezionale).**

**Ogni singola codifica permette di sfruttare solo le funzionalità legate a quella determinata codifica.**

## 6 PROCEDURA DI CANCELLAZIONE

**Questa procedura permette di ripristinare le condizioni di fabbrica del trasmettitore. Al termine della procedura tutte le impostazioni precedentemente memorizzate andranno perse.**

Per eseguire la procedura:

1. premere e rilasciare 5 volte il tasto/led (**A**)
2. mantenere premuto un tasto comando qualsiasi fino all'accensione del led (**A**) di colore **ROSSO**; quindi rilasciare il tasto
3. entro 3 secondi premere e rilasciare il medesimo tasto comando: il led (**A**) segnala l'avvenuta cancellazione con dei **LAMPEGGI ROSSI**.

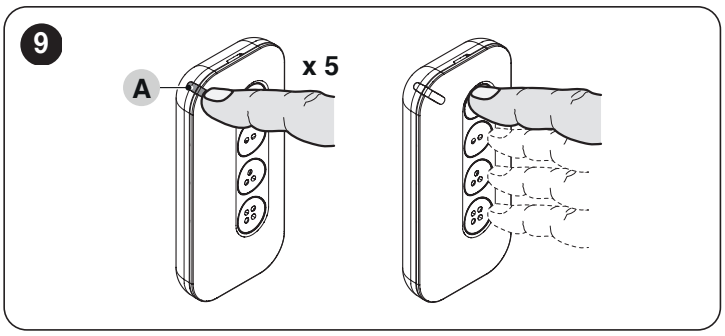


## 7 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

**Tenere la batteria nuova ed usata lontano dalla portata dei bambini.**

**Non ingerire le batterie. Pericolo di ustione chimica o morte.**

Quando la batteria è scarica, alla pressione di un tasto, il led di segnalazione si affievolisce e il trasmettitore non trasmette. Con la batteria quasi scarica il led di segnalazione emette dei lampeggi rossi durante la trasmissione.
Per ripristinare il regolare funzionamento del trasmettitore, sostituire la batteria scarica con una dello stesso tipo, rispettando la polarità.
Per cambiare la batteria:

1. infilare nel foro (**A**) un cacciavite (o oggetto similare) per sbloccare il guscio (**B**) e poterlo così rimuovere

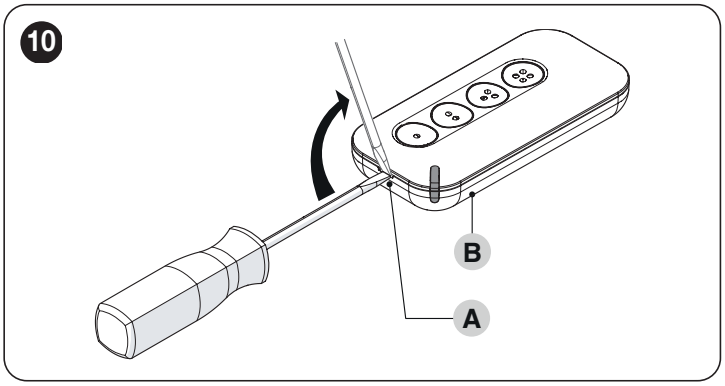

**2.** premere la batteria nel punto (1) e applicare una torsione del guscio (**B**) per sbloccare la batteria dal gancio di tenuta (2) e poterla così rimuovere

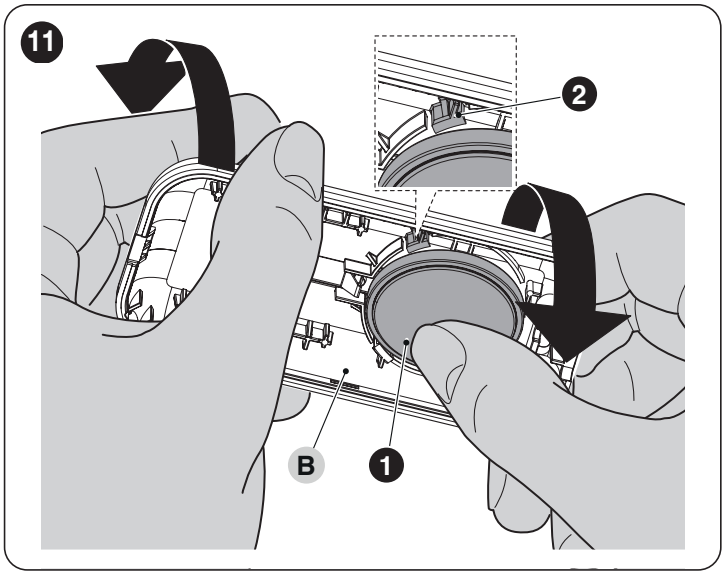


**3.** sostituire la batteria con una dello stesso tipo

**Nell'inserire la nuova batteria fare attenzione a rispettarne la polarità.**

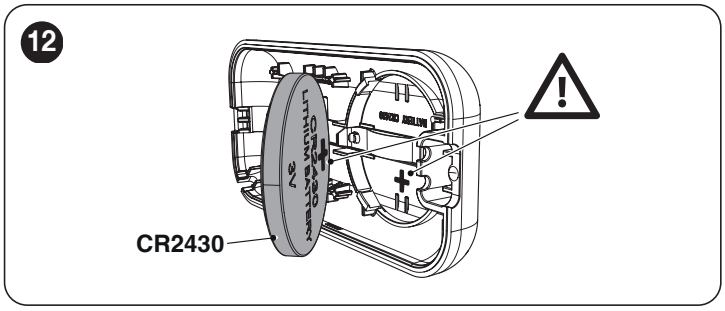


**4.** rimontare il telecomando posizionando le sporgenze (3) nelle sedi (4) e chiudendo a scatto il frontale (C) nel guscio (B).

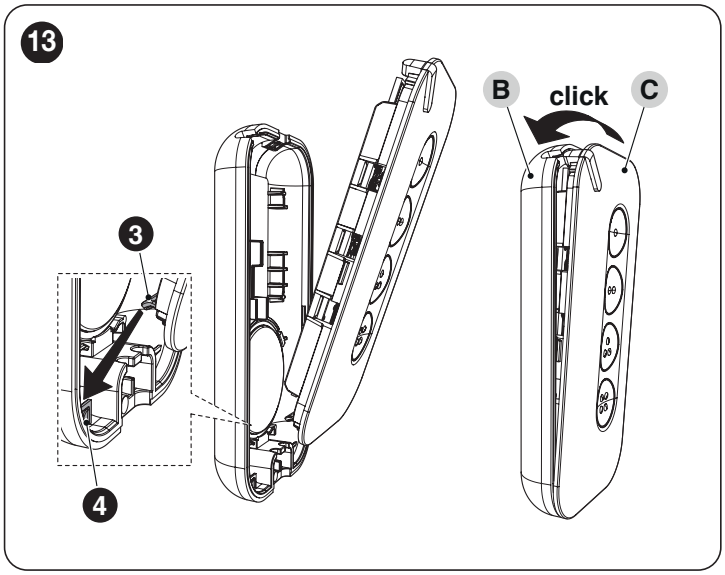


# 8 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

**Questo prodotto è parte integrante dell'automazione, e dunque, deve essere smaltito insieme con essa.**

Come per le operazioni d'installazione, anche al termine della vita di questo prodotto, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato.
Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono essere smaltiti. Informatevi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, per questa categoria di prodotto.

**ATTENZIONE**

**Alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose che, se disperse nell'ambiente, potrebbero provocare effetti dannosi sull'ambiente stesso e sulla salute umana.**

**Come indicato dal simbolo a lato, è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire quindi la "raccolta separata" per lo smaltimento, secondo i metodi previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.**

**ATTENZIONE**

**I regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.**

## 8.1 SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

**ATTENZIONE**

**Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento.**

**Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro.**

**La batteria scarica contiene sostanze inquinanti e quindi, non deve essere buttata nei rifiuti comuni. Occorre smaltirla utilizzando i metodi di raccolta 'separata', previsti dalle normative vigenti nel vostro territorio.**

# 9 CARATTERISTICHE TECNICHE

**Tutte le caratteristiche tecniche riportate, sono riferite ad una temperatura ambientale di 20°C (± 5°C). Nice S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento lo riterrà necessario, mantenendone comunque la stessa funzionalità e destinazione d'uso.**

**La portata dei trasmettitori e la capacità di ricezione dei ricevitori è fortemente influenzata da altri dispositivi (allarmi, radiocuffie, ecc) che operano nella vostra zona alla stessa frequenza. In questi casi, Nice S.p.A. non può offire nessuna garanza circa la reale portata dei propri dispositivi.**

***Tabella 1***

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| **Descrizione** | **Caratteristica tecnica** |
| | **MYGOBD** |
| **Tipologia** | Trasmettitore bidirezionale |
| **Alimentazione** | batteria al litio da 3 Vdc tipo CR2430 |
| **Durata batteria** | stimata 3 anni, con 10 trasmissioni al giorno |
| **Frequenza** | 433.92 MHz |
| **Potenza irradiata (ERP)** | < 10 mW |
| **Codifica radio** | BD - O-Code |
| **Temperatura di funzionamento** | -5°C ... +55 °C |
| **Grado di protezione** | IP 30 (utilizzo in casa o in ambienti protetti) |
| **Dimensioni** | 72 x 34 x 110h mm |
| **Peso** | 20 g |

# 10 CONFORMITÀ

## 10.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante Nice S.p.A. dichiara che il prodotto MYGO2BD - MYGO4BD - MYGO8BD è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.niceforyou.com/it/supporto.

# 11 ACCESSORI

## 11.1 CORDINO PER PORTACHIAVI

Il cordino (**A**), fornito a corredo del trasmettitore, è utile per il fissaggio del trasmettitore stesso ad un portachiavi o ad un altro oggetto simile. Per il fissaggio avvolgere il cordino all'asola (**B**) presente sul trasmettitore.

**14**

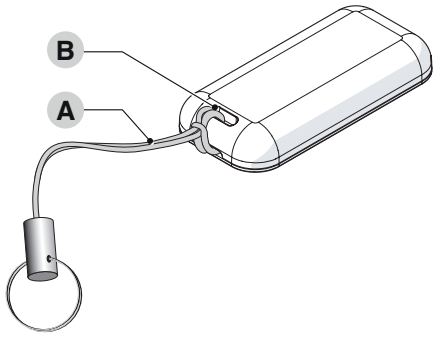

IS0808A02IT_03-06-2024

**Nice SpA**
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com