

DISPOSITIVO SONORO DI ALLARME INCENDIO

SIRENA AUTOALIMENTATA DOGE F24

Caratteristiche:


La sirena Doge F24 è concepita per la segnalazione d'incendio acustico.

Tutti i materiali impiegati rispettano la normativa per gli impianti incendio e il contenitore utilizza materiali non propaganti l'incendio. La sirena deve essere installata da personale qualificato all'esterno degli edifici tenendo in considerazione tutte le norme relative all'installazione rispettando distanze e altezze per la miglior resa visiva e acustica dello stesso.

Montaggio:

Fissare la sirena a muro attraverso le 4 asole nel fondo della sirena (ved. Fig.1).

Per il collegamento dei cavi utilizzare un giunto (tubo scatola) nel caso di un impianto con tubi o canaline esterne.

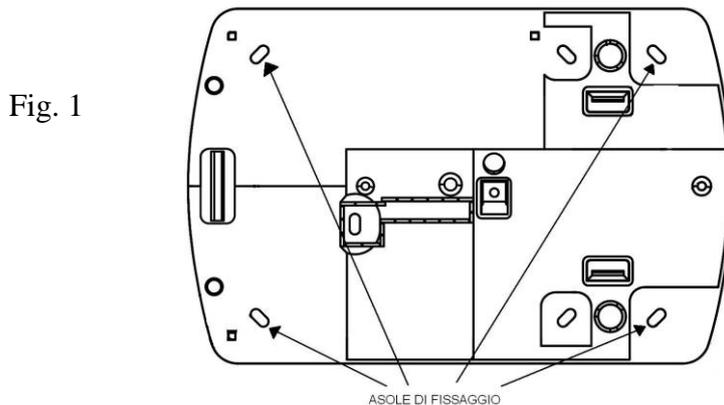

Collegamento:

Tipologia di collegamento: 4 fili

- Collegare l'uscita della centrale ad **"inversione di polarità"** nella sirena al morsetto RL(+) (negativo a riposo) e al morsetto RL(-) (positivo a riposo) e l'alimentazione 24 Vcc per la ricarica della batteria ai morsetti -COM e +24V. Inserire, inoltre, la resistenza R di fine linea fra il morsetto RL(-) e il morsetto R (Fig.2). Il valore della resistenza R di fine linea dipende dal tipo di centrale installata, il suo valore è indicato nel manuale della centrale.

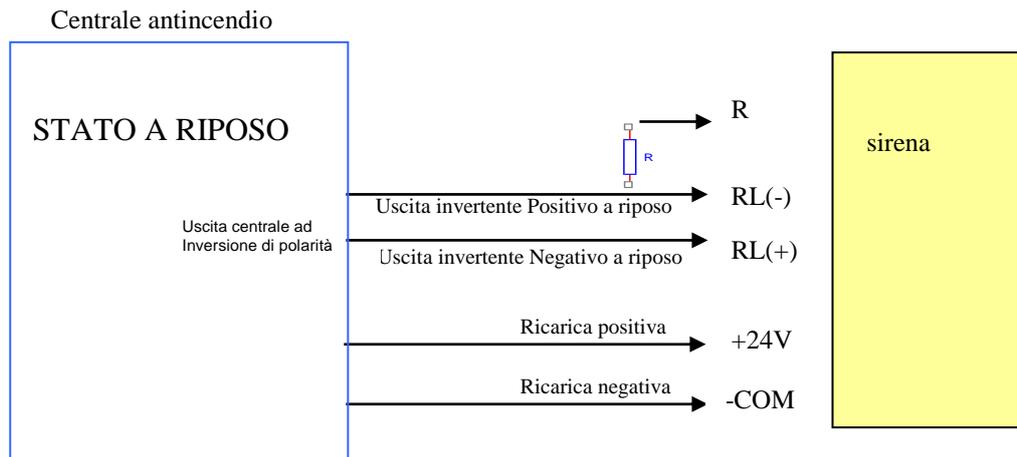


Fig. 2

Nel caso la centrale vada in allarme invertirà l'uscita invertente attivando la sirena mentre se viene tagliato il cavo la centrale riconoscerà il cambiamento di stato della linea invertente e andrà a sua volta in allarme ma non provocherà l'allarme della sirena.

Segnalazioni:

La sirena Doge F24 è gestita da un microprocessore in grado di controllare la batteria e lo speaker; in caso di anomalia invia un segnale negativo open-collector al morsetto OUT TEST mentre il led di controllo presente nel circuito sirena indica il tipo di guasto a seconda del numero di lampeggi seguiti da una breve pausa.

Il microprocessore esegue automaticamente ogni 32 giorni il test di corrente batteria e in caso di non superamento invia 3 **impulsi negativi** e il **led** di anomalia esegue 3 lampeggi seguiti da una breve pausa. Inoltre il microprocessore stesso si autocontrolla in ogni istante e nel caso di guasto o mal funzionamento dà un'**uscita negativa** con blocco del suono.


TABELLA DI SEGNALAZIONI E ANOMALIE	USCITA ANOMALIA OUT TEST	LED ROSSO ANOMALIA
INTERRUZIONE SPEAKER A RIPOSO	6 IMPULSI NEGATIVI	6 LAMPEGGI
INTERRUZIONE SPEAKER IN ALLARME	5 IMPULSI NEGATIVI	5 LAMPEGGI
DRIVER SIRENA DANNEGGIATI	4 IMPULSI NEGATIVI	4 LAMPEGGI
BATTERIA GUASTA (test che si effettua ogni 32 giorni)	3 IMPULSI NEGATIVI	3 LAMPEGGI
BATTERIA INSUFFICIENTE (test eseguito durante l'allarme)	2 IMPULSI NEGATIVI	2 LAMPEGGI
BATTERIA INSUFFICIENTE (test sempre presente con soglia di riferimento sotto i 9V)	1 IMPULSO NEGATIVO	1 LAMPEGGIO

Le segnalazioni di anomalie riportate nella tabella rimangono in memoria fino a che non si manda in allarme la sirena o si porta un negativo al morsetto Reset.

Lampeggiante:

Da fabbrica il lampeggiante è a luce fissa per renderlo lampeggiante mettere il dip-switch 4 in OFF

Potenza sonora:

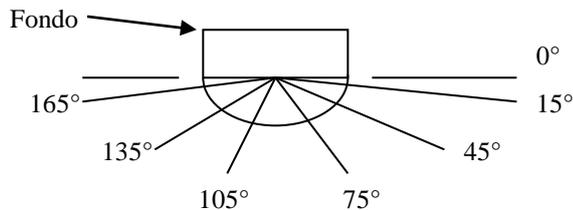

Tab. 1

Angolo	Livello sonoro a 1 m
15°	95 dB(A)
45°	98 dB(A)
75°	101 dB(A)
105°	102 dB(A)
135°	98 dB(A)
165°	95 dB(A)

Caratteristiche tecniche del dispositivo sonoro di allarme incendio:

Tensione nominale di alimentazione (Vn) :	24 Vdc (da 22 Vdc a 28 Vdc)
Batteria in tampone :	12V – 2,2Ah
Corrente di ricarica massima dalla centrale con Vn:	0,5A max
Potenza:	12W
Potenza sonora :	Vedi tab.1
Protezione :	IP33C
Temperatura di funzionamento:	da -25 °C a +70 °C
Frequenza:	1000 Hz/1700 Hz



SMALTIMENTO:
Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.

Morsettiera

-COM	: Negativo di ricarica
+24V	: Positivo di ricarica
R	: Collegare resistenza di fine linea
RL(-)	: uscita inversione di polarità dalla centrale (positivo a riposo) e resistenza di fine linea
RL(+)	: uscita inversione di polarità dalla centrale (negativo a riposo)
+CONT	: NON COLLEGARE
RESET	: Portare un negativo per resettare le segnalazioni anomalia
OUT TEST	: Uscita negativa open collector in caso di anomalia

NB: I dip-switch sono settati da fabbrica e NON DEVONO essere modificati (dip 1 on, dip 2 on, dip 3 off, dip 4 on).

La modifica della posizione dei dip-switch e/o un collegamento diverso da quello descritto nel paragrafo "Collegamento" comporta la perdita della certificazione.

Garanzia: Tutti i prodotti Venitem sono garantiti 24 mesi. Nell'intento di migliorare il design e la qualità dei prodotti la ditta Venitem si riserva di modificare il prodotto senza alcun preavviso. Tutti i prodotti guasti vanno resi al proprio fornitore.

 0051
Venitem s.r.l. Via del Lavoro, 10 - 30030 Salzano (VE) 14 DoP 0051-CPR-0157
EN54-3 Dispositivi sonori di allarme incendio TIPO B: per ambienti esterni Doge F24 Altri dati tecnici: vedere dossier tecnico di progettazione presso il produttore